

動作確認/操作方法

① 届いたらまず充電を行ってください。
付属の充電コードのUSB側をACアダプターやパソコンのUSBポートに刺し、マグネット側を本体側面(図1)に装着し充電を行ってください。

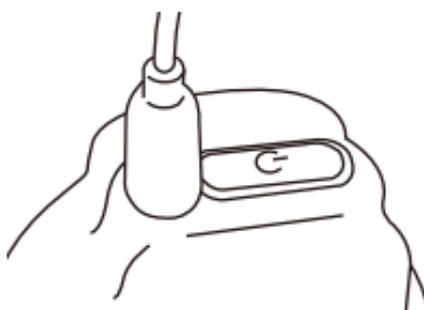


図1：充電マグネット装着部

●充電中：ランプ点灯

●完了時：ランプ消灯

※充電中(コードが本体に着いた状態)は操作できません。
※マグネット部分は向きによっては外れやすく、意図せずショートや火災の原因になる場合がございます。
充電中は本体の周りに磁石がくっつくような金属製品を置かないよう注意してください。
また充電完了後はコードを電源から外し、通電させないようにしてください。
※急速充電ACアダプターのご使用は避けてください。故障の原因となります。

② 充電が完了したら、本体のボタン(図2)の電源ボタンを長押し(3秒以上押し続ける)し、ランプ点灯後に、もう一度押して動作するか確認してください。

※電源ボタンの長押し後、待機モードになります。
ボタンを短押しすると動作開始します。



電源/振動

図2：本体操作ボタン

- 電源ON/OFF：電源ボタン長押しでON/OFF
- 動作開始：電源ON後、カチッと短押し
- パターン切替：カチッと短押し

③ 本体の電源をON、待機モードにした状態でリモコンの || ボタンを長押しし、その後に他の+-ボタンを押して操作できるか確認してください。

⊕ … 振動操作/切替(昇順)

|| … 操作ON/OFF

— … 振動切替(降順)

※-ボタンは昇順側にパターンが切り替わっている場合のみ操作可能です。

※上記の操作方法でボタンを押し続けても動作しない場合は初期不良の可能性がございます。
※ボタンと充電口、背面の金属付近の水濡れにはご注意ください。故障の原因になります。